
Operating Instructions

1.5" Electronic View Finder

Model AG-WF 6P

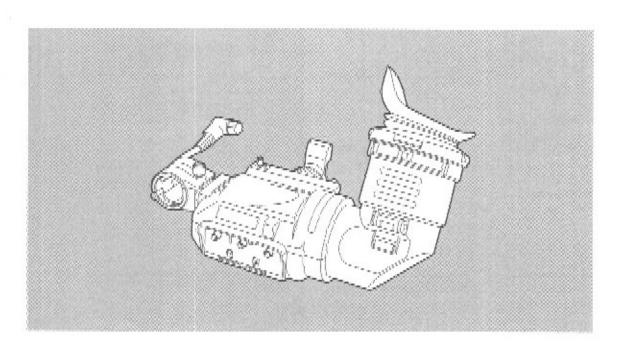

Panasonic.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

Operating precaution

Operation near any appliance which generates strong magnetic fields may give rise to noise in the video and audio signals. If this should be the case, deal with the situation by, for instance, moving the source of the magnetic fields away from the unit before operation.

Caution:

- The interior of this product contains high-voltage components Do not disassemble the product
- Be careful not to point the eyepiece directly at the sun
- When using this unit in the rain, be sure to protect it with a raincover

FCC Note

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. To assure continued compliance follow the attached installation instructions and do not make any unauthorized modifications.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generales, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.


🗖 indicates safety information

Contents

Precautions for Use	_	_										2
Features	_					_		_				2
Parts and Their Functions	_											3
Adjusting the Viewfinder	_			_								4
Mounting the Viewfinder												4
Detaching the Viewfinder												4
Position Adjustment												4
Cleaning the Eyepiece												4
Mounting the Microphone	_		_				,				_	5
Specifications .												5

Features

- The high-resolution CRT delivers superb picture sharpness, making locusing easier
- The low-flare CRT makes the screen clear and easy on the eyes
- The large eyepiece aperture makes it possible to see the screen even when holding the viewfinder at some distance from your eye
- The crosswise position of the viewfinder can be adjusted by a single action

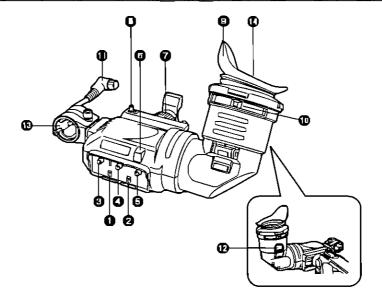

1 ZEBRA (Zebra Pattern) Switch

Displays a zebra pattern inside the viewfinder

ON Displays a zebra pattern

OFF No zebra pattern displayed

The details of the display, such as the type of zebra pattern, will differ depending on the camera used with the viewfinder. Refer to the instruction manual of the camera for details.

2 TALLY Switch

Controls the front tally lamp

ON Turns the tally lamp on

OFF Turns the tally lamp off

PEAKING Knob

Adjusts the outlines of the images in the viewlinder to make focusing easier. The setting of this control has no effect on the output signal of the camera.

CONTRAST Knob

Adjusts the contrast of the screen inside the viewfinder. The setting of this control has no effect on the output signal of the camera.

6 BRIGHT (Brightness) Knob

Adjusts the brightness of the screen inside the viewfinder. The setting of this control has no effect on the output signal of the camera.

Front Tally Lamp

This lamp functions when the TALLY switch is at the ON position, and it lights while the VTR unit is recording Also, flashes on and off as a warning indication, in the same manner as the REC lamp, inside the viewfinder

7 Viewfinder Crosswise Position Anchoring Ring


Loosen this ring to adjust the viewfinder position in the crosswise direction

- Slide Stopper Screw
- Eyepiece
- Diopler Adjuster

Adjust this in such a way that the images will appear most clearly on the viewfinder screen

- Connection Plug
- Lock Button
- (B) Microphone Holder
- (1) Internal Lamps

The lamp and picture tube indications will differ depending on the camera used with the viewfinder Refer to the instruction manual of the camera for details

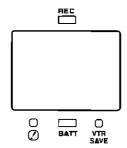

Mounting the Viewfinder


- 1 Confirm that the POWER switch of the camera is "OFF"
- Insert the plug into the connection jack of the viewfinder


<Note>

Be sure to insert the plug all the way into the connection jack

- 3 Push the viewfinder down into place
- 4 Tighten the stopper screw firmly



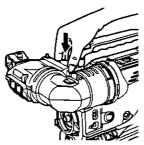

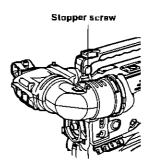


1. Confirm that the POWER switch of the camera is "OFF"


4. Disconnect the plug from the connector used to connect

Position Adjustment


1 Loosen the crosswise position anchoring ring

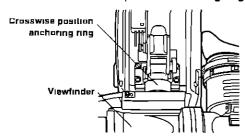

Adjust the viewfinder's position by moving in the crosswise direction to the left or right

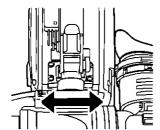

Tighten the viewfinder crosswise position anchoring ring securely

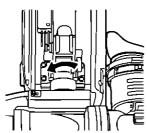

Cleaning the Eyepiece

Detaching the Viewfinder

Pull the viewfinder straight up and remove

2. Loosen the stopper screw

the viewfinder


If dust has accumulated on the CRT screen or mirror, open the eyepiece and remove the dust

<Note>

Since the mirror surface has been specially treated, it is recommended that a blower or similar device be used to blow away any dust which has accumulated on it. Bear in mind that using tissue paper, etc. to pick up the dust may scratch or mark the surface. Stubborn dirt should be removed with a piece of flocked fabric such as a cloth used to clean spectacles available from a pharmacy or supermarket.

To open the eyepiece

Press the lock button

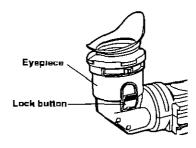

To close the eyepiece

Close the eyepiece by pressing it until the lock button clicks into place


<Note>

In outdoor locations, do not leave the assembled camera standing or carry it around with the eyepiece pointed up at the sky. The inside of the eyepiece will be damaged by the heat and light of the sun.


Mounting the Microphone

The microphone supplied with the AG-DVC200 or that of the AJ-MC700P microphone kit (optional accessory) can be attached to the unit


1. Open the microphone holder

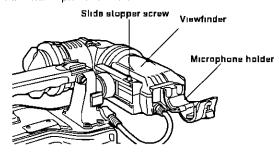

2. Mount the microphone

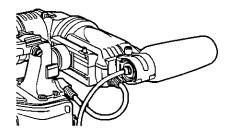

3. Plug the microphone connector cable into the MIC IN tack

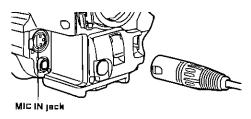

<Note>

- When attaching the microphone to the unit, ensure that the screw is lightened securely
- Securely tighten the stopper screw attached to the crosswise adjustment section of the viewfinder. The viewfinder may fall off if the stopper screw becomes loose

Specifications

Power supply DC 9 V, 12 V (supplied by camera)
Power consumption 2 W

Picture tube

1 5-inch high-resolution monochrome picture tube

Horizontal resolution

600 lines (center, typical, 4 3 mode)

Image system

525 lines, 59 94 Hz

External adjustment controls

Controls (BRIGHT, CONTRAST, PEAKING) Switches (TALLY ON/OFF, ZEBRA ON/OFF) indicates safety information

Allowable temperature range

32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Allowable humidily range

85% or less (no condensation)

External dimensions ($W \times H \times D$)

 $9.7/8^{\circ} \times 3.1/4^{\circ} \times 7.1/2^{\circ} (250.5 \times 81 \times 190 \text{ mm})$

Weight

1 5158 lb (689 g)

AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ

Précaution:

- L'interieur de l'appareil renferme des composants sous haute tension. Ne pas demonter l'appareil
- Faire attention de ne pas diriger l'oculaire directement sur le soleil
- Lors d'une utilisation sous la pluie, recouvrir l'appareil d'une housse anti-pluie

Précaution sur le fonctionnement

Le fonctionnement à proximité d'un appareil qui engendre des champs magnetiques puissants risque de provoquer du bruit dans les signaux video et audio Dans cette eventualite, remedier a la situation, par exemple en eloignant davantage la source de champs magnetiques de l'appareil avant le fonctionnement


] indique les consignes de sécurité

Table des matières

Précautions d'utilisation				•	1
Caractéristiques		•	•		1
Les commandes et leurs f	onctions	- •			2
Réglage du viseur		-	-		. 3
Fixation du viseur					3
Retrait du viseur					3
Reglage de la position					3
Nettoyage de l'oculaire					3
Fixation du microphone		•			4
Dannées techniques					Δ

Caractéristiques

- Le tube cathodique haute resolution délivre des images d'une nettete extraordinaire, ce qui l'acilite la mise au point
- Le tube cathodique a faible éblouissement rend l'écran plus clair et plus doux aux yeux
- La grosse ouverture de l'oculaire permet de voir l'ecran même en eloignant le viseur de l'œil
- La position en sens transversal du viseur se regle en une seule operation

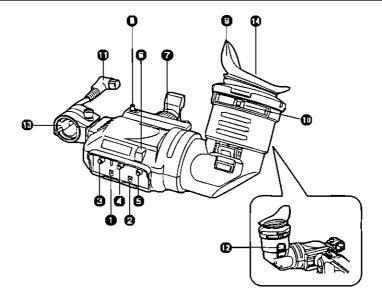

Commutateur ZEBRA (motifs de zébrures)

Permet d'afficher un motif de zebrures dans le viseur

ON Affiche un molif de zebrures

OFF Aucun motif de zebrures n'est affiche
Les details de l'ecran, comme le type du motif de
zebrures, varient en fonction de la camera utilisée
avec le viseur Pour les details, se reporter au
manuel d'utilisation de la camera

2 Commutateur TALLY (signalisation)

Permet de commander le voyant de signalisation avant

ON Le voyant de signalisation s'eclaire

OFF Le voyant de signalisation s'eteint

Bouton PEAKING (contour)

Permet de regler les contours de l'image du viseur afin de l'aciliter la mise au point. Le reglage de cette commande est sans effet sur le signal de sortie de la camera.

Bouton CONTRAST (contraste)

Permet de régler le contraste de l'ecran du viseur. Le reglage de cette commande est sans effet sur le signal de sortie de la camera.

5 Bouton BRIGHT (luminosité)

Permet de regler la luminosite de l'ecran du viseur. Le reglage de cette commande est sans effet sur le signal de sortie de la caméra.

Voyant de signalisation avant

Ce voyant fonctionne lorsque le commutateur TALLY est placé a la position ON, et il s'eclaire forsque le magnetoscope est en train d'enregistrer

Il clignote egalement à titre d'avertissement de la même manière que le voyant REC a l'interieur du viseur

Bague de fixation de la position en sens transversal du viseur

Desserrer cette bague pour regler la position du viseur en sens transversal

Vis de butee de coulissement

Oculaire

Ajusteur de dioptrie

Le regler de façon que les images soient les plus nettes possible sur l'ecran du viseur

Fiche de raccordement


Bouton de verrouillage

(B) Support de microphone

■ Voyants internes

Les indications des voyants et du tube image varient en fonction de la camera utilisée avec le viseur

Pour les details, se reporter au manuel d'utilisation de la camera

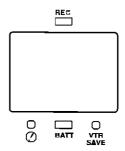

Fixation du viseur

- 1. Verifier que l'interrupteur POWER de la camera est place à la position "OFF"
- 2. Brancher la fiche dans la fiche de raccordement du viseur


<Remarque>


Bien inserer la fiche a fond dans la prise de raccordement


- Appuyer sur le viseur pour l'inserer en position
- Serrer la vis de butee a fond



- Verifier que l'interrupteur POWER de la camera est place a la position "OFF"
- 2 Desserrer la vis de butee
- 3 Tirer droit sur le viseur pour le retirer
- Debrancher la fiche du connecteur auquel le viseur est raccorde

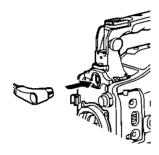


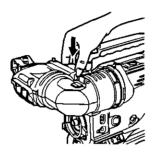

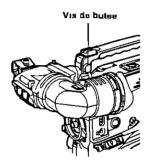


Réglage de la position


Desserrer la bague de lixiation de la position transversale

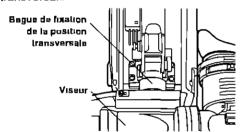

 Regler la position du viseur en le deplaçant en sens transversal vers la gauche ou vers la droite

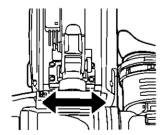

 Serrer la bague de fixation de la position transversale du viseur a lond

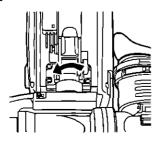

Nettoyage de l'oculaire


S'il y a de la poussière sur l'ecran cathodique ou sur le miroir, ouvrir l'oculaire et enlever la poussière

<Remarque>

La surface du miroir ayant subi un traitement special, il est recommande d'utiliser par exemple une poire soufflante pour souffler la poussière qui s'est accumulee. Noter que l'utilisation d'un mouchoir en papier pour enlever la poussière risque de rayer ou de marquer la surface. Enlever la salete rebelle avec un chiffon, par exemple un chiffon de bourre de coton pour nettoyage de lunettes en vente dans les pharmacies ou les supermarches.

Pour ouvrir l'oculaire

Appuyer sur le bouton de verrouillage

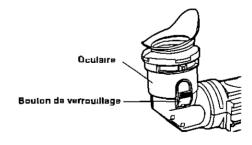

Pour fermer l'oculaire

Fermer l'oculaire en appuyant dessus jusqu'a ce qu'il s'enclenche


<Remarque>

A l'exterieur, ne pas laisser la camera montee en position verticale ni la transporter avec l'oculaire dirige vers le ciel La chaleur et la lumiere du soleil risqueraient d'endommager l'interieur de l'oculaire


Fixation du microphone

Il est possible de lixer le microphone fourni avec l'AG-DVC200 ou celui fourni avec le lot de microphone AJ-MC700P (accessoire vendu separement) sur l'appareil


Ouvrir le support de microphone

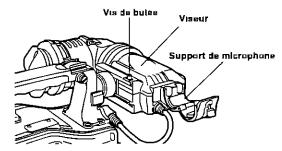

$oldsymbol{2}$. Monter le microphone

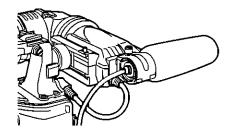

3 Brancher le câble du connecteur de microphone dans la prise MIC IN

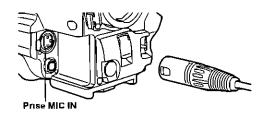

<Remarque>

- Lors de la fixation du microphone sur l'appareil, verifier que la vis est bien serree à fond
- Serrer la vis de butee fixee à la section de réglage de la position transversale du viseur à lond. Le viseur risque de tomber si la vis se relache

Données techniques

Alimentation CC 9 V, 12 V (fourni par la caméra) Consommation

Tube image

Tube image monochrome de 1,5 pouce, haute resolution Résolution horizontale

600 lignes (centre, typique, mode 4 3)

Système image

525 lignes, 59,94 Hz

Commandes de réglage externe

Commandes (BRIGHT, CONTRAST, PEAKING) Commutateurs (TALLY ON/OFF, ZEBRA ON/OFF)] indique les consignes de sécurité

Plage de lempérature admissible

0°C à 40°C (32°F à 104°F) Plage d'humidité admissible

85% ou moins (sans condensation)

Dimensions externes (L x H x P)

250,5×81×190 mm (9-7/8"×3-1/4"×7-1/2")

689 g (1,5158 lb)

保証書別添付

保証書は、必ず「お買い上げ日 販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お受け取りください。 製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

ご使用前に本誌をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、わからないときは再読してください。

ご注意

- 本機内部には、高電圧部があります。絶対に開けないようにお願いいたします。
- アイピースを太陽に向けないように注意してください。
- 雨天時に屋外でご使用の際は、レインカバーをご使用ください。

次 目

ーー 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・1	ビューファインダーの取り外し 5
特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	位置調整 5
定格・・・・・・	アイピースのお手入れ 5
各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・4	マイクを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・6
ビューファインダーの調整 ・・ ・・・・・・ - 5	アフターサービスについて - ・・・・・・・6
ビューファインダーの取り付け 5	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよ うに説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■不安定な場所に置かな ΓI



落ちたり、倒れた りしてけがの原因 となります。

禁 止

■接続コードに重いもの を載せない!



本機の下敷きにな らないよう注意し てください。

禁止 コードが傷つい て、火災 感電を 起こすおそれがあ ります。

■付属品・オプションは、 指定の製品を使用する!



本体に誤って指定 外の製品を使用す ると、火災や事故 を起こすおそれが あります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■機器の開口部から異物 を差し込んだり、落と し込んだりしない!



火災 感電のおそ れがあります。

■本機を改造しない!



火災 感電の原因 となります。

分解禁止

■機器が濡れたり、水が 入らないようにする!



火災 感電のおそ れがあります。 雨天 降雪 海 岸 水辺での使用 は、特にご注意く ださい。

■本機を落としたり、破損 した場合は、接続プラグ を抜く!



そのまま使用する と、火災 感電を 起こすおそれがあ ります。

■指定のカバー以外は、 外さない!



感電の原因とな ります。

分解禁止

■点検 整備 修理は、お買 い上げの販売店に、ご依頼 ください。

■水場で使用しない!



火災 感電の原 因となります。

水場使用禁止

■煙が出ている、変なに おいや音がするなどの 異常状態の場合は、接 続プラグを抜く!



火災 感電の原因 となります。

●お買い上げの販売店に、修理 をご休頼ください。

■表示された電源電圧以 外は、使用しない!



火災 感電のおそ れがあります。

禁 止

■本機の内部に異物が入っ た場合は、接続プラグを 抜く!



そのまま使用する と、火災 感電を 起こすおそれがあ ります。

■コードが傷んだ場合は、 交換を依頼する!



そのまま使用する と、火災 感電を 起こすおそれがあ ります。

●お買い上げの販売店に、ご相 談ください。

■本機の内部に水などが 入った場合は、接続プ ラグを抜く!



そのまま使用する と、火災 感電を 起こすおそれがあ ります。

■コード・プラグが破損す るようなことはしない! 傷つけたり、加工したり、 高温部に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねた りしない!



傷んだまま使用す ると、感電 ショ ート 火災の原因 禁 止 になります。

■コードやプラグの修理 は、お買い上げの販売店 に、ご相談ください。

介注意

■コードを熱器具に近づ けないし



コードの被覆が溶 けて、火災の感電 の原因となること かあります。

■油煙や湯気、湿気やほ こりの多い場所に置か ないし



火災 感電の原因と なることがありま す.

禁止

■ぬれた手でコネクター を抜き差ししない!



感電の原因となる ことがあります。

禁止

■コネクターを抜くとき は、コードを引っ張ら ないし



コードが傷つき、 火災 感電の原因 となることがあり 禁止ます。

●必ずコネクターを持って抜 いてください。

■本機の上に重い物を置 かない!



禁 止

ハランスがくずれ て、落下し、けかの 原因となります。

■移動させる場合は、電源 スイッチを切り、プラグ を抜き、外部の接続コー ドを外す!



の原因となるこ とがあります。 電源ブラグ を抜く

■本機に乗らない!



倒れたり、壊れた りし、けがの原因 になります。

禁止

■雷が鳴り出したら、使 うのをやめる!



落雷すると、感 電死につながり ます。

接触禁止

■使用時は、安定した場所 と、充分な体勢を確保す る「



けがや死亡につな がります。

コードが傷つ

き、火災 感電

■不安定な場所で、三脚を 使わない!



足などの上に倒れ ると、けがをする おそれがありま す。

■足なとを引っかけないよ う、ご注意くたさい。

■お手入れの際は安全のた め、雷源スイッチを切り、 電源 (プラグ) を抜く!



火災 感電の原 因となることが あります。

雷源プラグ を抜く

■使用時は、安定した場所 と、充分な体勢を確保す るし



けがや死亡につな がります。

■1年に1度ぐらいは、 販売店に内部の掃除の相 談を!




本機の内部にほこり がたまったまま、使 用し続けると、火 災 故障の原因とな ることがあります。

特長

- 高解像度 CRT が、きめ細かな画像を映し出し、フォーカス操作を容易に行うことができます。
- 低フレアの CRT を採用していますので、画面が見やすくなっています。
- ■大口径ですので、目を離しても画面は見やすくなっています。
- ワンタッチで左右の位置を調節できます。

各部の名称と機能

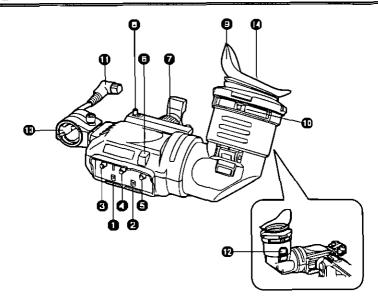

① ZEBRA (ゼブラバターン) スイッチ

ビューファインター内にゼブラバターンを表示させま す。

ON ゼブラバターンを表示させます。

OFF ゼブラパターンは表示されません。

ゼブラバターンの種類など表示内容は、組み合わせるカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

② TALLY スイッチ

フロントタリーランプをコントロールします。

ON タリーランプが点灯します。 OFF タリーランプが消灯します。

3 PEAKING (ピーキング) つまみ

ピントを合わせやすくするために、ビューファインダー 内の映像の輪郭を調整します。 カメラの出力信号には影響ありません。

CONTRAST (温淡) つまみ

ビューファインダー内の画面の震淡を調整します。カメラの出力信号には影響ありません。

⑤ BRIGHT (明るさ) つまみ

ビューファインダー内の画面の明るさを調整します。 カメラの出力信号には**影響**ありません。

⑦ フロントタリーランプ

TALLY スイッチが「ON」の位置のときに動作し、 VTR 部の記録中に点灯します。また、ビューファイン ダー内の REC ランプと同様に点滅し、**啓告**表示も行い ます。

2 ビューファインダー左右位置固定リング

ビューファインダーの位置を左右方向に調整するとき、このリングをゆるめます。

スライドストッパースクリュー

② アイピース

① 視度調整

ビューファインダー画面上の映像が最もはっきり見えるように調整します。


⑥ 接続プラグ

12 ロックボタン

(1) 内部ランブ

各ランプやブラウン管の表示内容は、組み合わせるカメ ラによって異なります。

詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

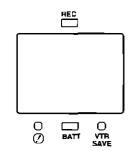


ビューファインダーの取り付け


- 1. カメラの POWER スイッチが「OFF」であることを確認します。
- 2. ビューファインダー接続端子にブラグを接続します。 <ノート>

ビューファインダー接続端子にプラグを接続するときはしっかり確実に押し込んでくたさい。

- 3. ヒューファインダーを押し下けます。
- **4** ストッパーネシを確実に締めます。

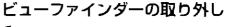


- **1.** カメラの POWER スイッチが「OFF」であることを確認します。
- 2. ストッパーネジを緩めます。
- 3. ビューファインダーを真上に引き上け、抜き取ります。
- 4. ヒューファインター接続端子からプラグを抜き取ります。

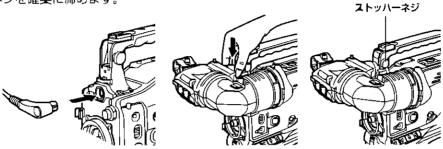


位置調整


1 左右位置固定リングをゆるめます。

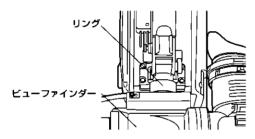

2. ビューファインダーを左右に移動させ、位置を調整します。

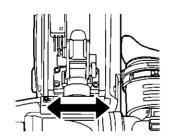

3. ビューファインダー左右位置固定リングをしっかりと 締めます。

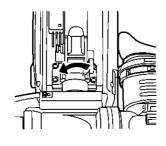

アイピースのお手入れ

CAT 画面やミラーにほこりが付着した場合、アイピースを開けて除去してください。

<ノート>

ミラーは表面に特殊処理をほとこしていますので、ほこりが付着した時はブロワなとで、ふき飛はすことをおすすめします。ほこりを巻き込んでティッシュペーパーなどでふくと、傷がつきますのでご注意ください。なお、頑固な汚れについては、市販のメガネ拭きなと、植毛された布で拭く方法があります。

アイピースを開けるには

ロックボタンを押します。



アイピースを閉めるには

ロックホタンが、カチッというまでアイピースを押し、閉めてくたさい。


<ノート>

野外でアイピースを上へ向けたまま、放置したり、カメラセットを持ち運んだりしないてください。太陽光熱によりアイピースの内部が破損します。

マイクを取り付ける

AG-DVC200 同梱マイク及びマイクキット AJ-MC700P(別売品)等のマイクを取りつけることができます。


1. マイクホルダーを開きます。

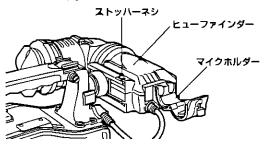

3. マイクの接続ケーブルをカメラの MIC IN 端子に接続します。



2. マイクを取りつけます。

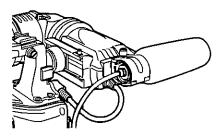

<ノート>

- ■マイクを取りつける際、ネジはしっかりと締めてください。
- ■ビューファインダーの左右調整部に取り付けてあるストッパーネジはしっかりと締めてください。ストッパーネジがゆるむと、ヒューファインダーが脱落するおそれがあります。

定格

奮

源 DC 9V 12 V (カメラより供給)

消費電力 2 W

ブラウン管 15インチ 高解像度モノクローム管

水平解像度

600本 (中心、標準、4 3モード)

映像方式

525本、59 94 Hz

外部調整器

コントロールつまみ

(BRIGHT CONTRAST PEAKING)

スイッチ

(TALLY ON/OFF, ZEBRA ON/OFF)

□□□ は安全項目です。

許容温度 0°C ~ 40°C

許容温度 85 % 以下 (結露なきこと)

外形寸法 2505 (幅) × B1 (高さ) × 190 (奥行) mm

重 **量** 689 g

アフターサービスについて

1 保証費 内容のご確認と保存のお願い

保証**書**は、必ず「お買い上げ日 販売店」等の記入を確かめて、お買い上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間 お買い上げ日から1年間

取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常なこ使用状態で、保証期間内に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づき、販売店で「無料修理」させていただきます。保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の設置、輸送、落下などによる故障および損傷
- (川) 火火、地震、水害、落雷、その他天火地変および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷
- (I) その他指定外の使用条件で使用された場合に生じた故障および損傷
- (ホ) 他の接続機器および接続部材に起因して生じた故障および損傷
- (4) 付属品の故障および損傷
- 3 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

4 修理を依頼される前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、なお異常があるときは、プラグを抜いてから、販売店にお申しつけください。

5 ご転居・定期保守サービス等ご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

Panasonic

PANASONIC BROADCAST & TELEVISION SYSTEMS COMPANY

DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

Executive Office

3330 Cahuenga Blvd W , Los Angeles, CA 90068 (323) 436-3500

EASTERN ZONE

One Panasonic Way 4E-7, Secaucus NJ 07094 (201) 348-7621

Southeast Region

1225 Northbrook Parkway Ste 1-160, Suwanee, GA 30024 (770) 338-6835

Central Region

1707 N Randall Road E1-C-1, Elgin, IL 60123 (847) 468-5200

WESTERN ZONE

3330 Cahuenga Blvd W , Los Angeles, CA 90068 (323) 436-3500

Government Marketing Department

52 West Gude Drive, Rockville, MD 20850 (301) 738-3840

Broadcast PARTS INFORMATION & ORDERING

9 00 a m -5 00 p m (EST) (800) 334-4881/24 Hr F_{BM} (800) 334-4880

Emergency after hour parts orders (800) 334-4881

TECHNICAL SUPPORT

Emergency 24 Hour Service (800) 222-0741

Panesonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010

Panasonic de Mexico S A de C V

Av angel Urraza Num 1209 Col de Valle 03100 Mexico, D F (52) 1 951 2127

Panasonic Sales Company

Division of Malsushita Electric of Puerto Rico Inc.

San Gabriel Industrial Park 65th Infantry Ave., Km 9.5, Carolina, Puerto Rico 00630 (787) 750-4300

松下電器産業株式会社 AVC 社 システム事業グループ

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 ☎ (06) 6901 - 1161

